

# Leichte Bedienung

Wir zeigen es Ihnen:


1.



**Drehventil gegen den  
Uhrzeigersinn öffnen**

(es entweicht noch kein Helium)

2.

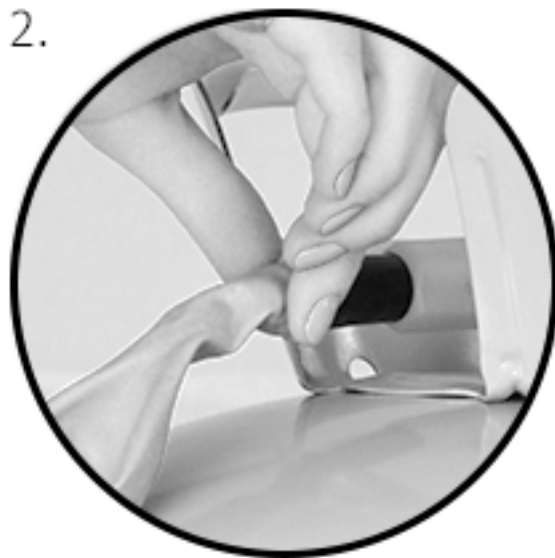

**Den Ballonhals über das  
Knickventil ziehen**

3.



**Ventil knicken und  
den Ballon auf seine  
richtige Größe befüllen**

4.



**Ballon abziehen  
und verschließen**

**Sollte der Heliumbehälter noch nicht leer sein,  
verschließen Sie das Drehventil anschließend.**